

**Forfatter** Gnomen **Dato** Man Okt 10, 2005 3:52 pm **Læst** 4652

**Beskrivelse** Et helpolstret spyd, du både kan slå og stikke med

**Kategori** Våben **Type** Udstyrs Guide

---

---

## Spyd

Spydet er et virkeligt godt våben hvis man har en makker med skjold eller for den sags skyld, en skjold mur, at gemme sig bag. Stort set alle kulturer har brugt spyd, da de er billige og effektive. Så vidt jeg ved er der ingen danske LARP foreninger der tillader kastespyd, så dem holder vi os fra.

Spyd kan være meget forskellige i længden, men tjek altid de lokale regler der hvor du spiller før du køber ind, visse steder må et spyd kun være 160 cm. langt.

Våben har ændret ig en del siden den første guide jeg skrev, men det gælder stadig at kernen i dit spyd skal være solid, men samtidigt gerne kunne give sig lidt så den ikke slår så hårdt.

I stedet for at lave et standard spyd, som de fleste kan lave, vil jeg vise et mere effektivt spyd, hvis skaffet er lavet som en kampstav kan du jo også slå med den og lige pludseligt er du meget mere farligt tro mig.



Du starter med en kerne af en bambus stang på ca. 150cm. den skærer/filer du ledene af på, så den passer ind i et elektriker rør med en diameter på 16mm. dette rør skubbes ind i et 20mm rør. nu har du en kerne der er bøjelig og stærk

Ud over denne kerne lægger du rørisolering, som du gaffataper i samlingen (efter stor sandsynlighed er din isolering to stykker på 1m. gem resten, den kan bruges til maces eller flails). I den ende hvor der ikke skal være en spydspids, laver du tre cirkler af liggeunderlag og taper solidt fast.




Nu kan du pynte din stav ved at lave træårer og knaster i isoleringen med en loddekolbe. Men husk at gøre det udendørs eller under en meget solid udsugning, da røgen er sidsygt slem og meget giftig.





Et spyd skal jo have en spids (den farlige ende :-)) Her har jeg lavet en skabelon og skåret fire stykker ud af det tykke dobbeltliggeunderlag, mindre bliver ikke så godt. De to inderste stykker limer jeg så sammen med kontaklim og skærer huller ud til kernen og lidt lufthuller forrest for at gøre spydet blødere, de to sammenlignede stykker sættes fat på kernen med gaffa både på langs (over

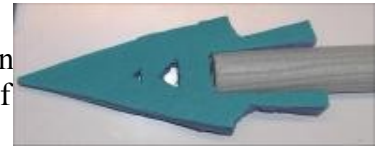

lufthullerne) og rundt om bunden af hovedet, (se næste billede)



Her er de sidste to stykker liggeunderlag sat uden på de inderste med kontaklim og slebet ligesom i sværdguiden.



Nu skal der latex på spyd hovedet, klip to stykker stof ud der kan dække en side af spydet. smør spydhovedet ind i et tykt lag latex, det skal være så vådt at det ikke drypper men tæt på, hurtigt mens latexen er våd ligger du stoffet på, og sørger for at der ikke er rynker eller nullermænd på.



Latexen burde være våd nok til at du kan presse de to stykker stof sammen langs "æggen på spydet.

Herefter klipper du det overskydende fra med en skarp saks en halv centimeter fra kanten. Giv så spydhovedet et enkelt lag latex lad det tørre og bøj så det overskydende stof ind over sig selv.



Spydskaftet ska jo også have latex, dette er den del af guiden du får brug for hvis du bare laver en stav. Du har jo lavet mønster i rørisoleringen med en loddekolbe, så nu måler du et langt stykke stof op der er lidt længere end skaftet, (det skal bruges til at dække enderne med.)

Hele staven smøres gavmildt ind i latex, så den er godt våd, du ligger så stoffet på, på lang med



staven, et par cm. af gangen, indtil du er nået hele vejen rundt, sørg endeligt for at du ikke strækker stoffet ud, det skal ligge løst

uden at krølle. ved samlingen kommer stoffet til at overlappe, så giv lidt latex uden på det første lag stof her, og en gang til efter at det er overlappet.

straks efter, mens latexen stadig er våd under stoffet, "krammer du staven med hænderne hele vejen op og ned, så det overskydende latex der gemmer sig i "træ årerne" kommer ud gennem stoffet, det vil sikkert ikke lime stoffet fast endnu, men det vil den når der er tørt og med tiden. Denne del kan dog sagtens gøres meget nemmere og pænere med tubegaze.



Når det hele er tørt, skal det farves, en mørk sølv latex på spyd hovedet og evt. metal ringe du har sat ned langs skaftet til "forstærkning". og en god tyk brun til skaftet. brug en lille svamp på spydhovedet så du ikke rammer der hvor der skal være "træ". giv ca. 3 lag farvet latex på

begge områder. (4- hvis du har brugt tubegaze) når den er helt tør giver du den et eller to lag klar autospray lak. tillykke dit spyd er færdigt.

## Lidt om almindelige spyd,

ikke alle gider at lave et helpolstret spyd, eller de har ikke brug for den ekstra effektivitet, da de har vildt mange der arbejder sammen i en skjoldmur.

her er det stadig vigtigt at huske at polstre ned langs skaftet de første 20 cm. under spydhovedet. At gøre spydhovedet stabilt så det ikke bøjer uden at det bliver hårdt.

og at polstre den bagerste ende af spyddet så du ikke rammer nogen der står bag dig med en uisoleret rundstok.



Husk at hvis det går helt galt for dig, kan du også købe dit spyd af Gnomen for 450kr.

spidsen laves så den ikke går særligt langt frem, dette vil du forstå første gang nogen standser din charge ved at sætte et spyd i maven på dig-DU FLYTTER DIG FØR SPYDET tro mig (se goblinen oven over-  
...ja han hænger i luften på et spyd!)